

NÁVOD K POUŽITÍ

Kauter na kupírování ocásků selat KERBL, elektrický s transformátorem

1. Obecně

Tento návod k použití obsahuje návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtete návod a vezměte na vědomí předpisy a příslušné informace. Tento návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití!

2. Správné používání

Přístroj se používá k oddělování ocásků selat. V případě nesprávného použití nebo úprav zařízení se záruka a závazky výrobce považují za neplatné.

3. Bezpečnostní pokyny



POZOR!

Horké povrchy a možná přítomnost vadných připojovacích kabelů.

Nebezpečí popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru a zkratu.

- Nedotýkejte se vložky nástroje (řezné špičky), pokud je zařízení v provozu. I po vypnutí přístroje potřebuje nástrojová vložka určitý čas k vychladnutí na bezpečnou teplotu.
- Před zahříváním zařízení zkontrolujte, zda je nástrojová vložka správně připojena k topnému nástroji.
- Nedovolte, aby se horká nástrojová vložka dostala do kontaktu s materiály citlivými na teplo nebo hořlavými materiály.
- Po použití odpojte zařízení od zdroje napájení.
- Při odpojování nebo přepravě zařízení netahejte za přívodní elektrický kabel.
- Nedovolte, aby elektrické přívodní kabely přišly do styku s olejem nebo ostrými hranami.
- Zařízení skladujte na suchém místě a chraňte před kapalinami a vlhkostí.

Nebezpečí otravy unikajícími výparry!

- Nepoužívejte materiály z PVC a materiály potažené PVC.
- Zajistěte dostatečné větrání nebo odsávání

Nebezpečí fyzického zranění a poškození materiálu při nesprávném použití!


- Přístroj provozujte pouze při předepsaném síťovém napětí.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Přístroj nikdy nepoužívejte bez dozoru.
- Přístroj skladujte na suchém místě a chraňte před kapalinami a vlhkostí.
- Dbejte na pokyny k údržbě
- Je třeba dodržovat a respektovat národní a mezinárodní bezpečnostní, hygienické a pracovní předpisy.

4. Operace

Nasazení řezacího hrotu

Postupujte následujícím způsobem:

1. Uvolněte dva upínací šrouby (1) pro upevnění řezacího hrotu.
2. Zasuňte řezací hrot (2) do zásuvek (3) a utáhněte upínací šrouby.
3. Připojte zástrčku k zásuvce. Po přibližně 60 sekundách se čepel zahřeje na teplotu přibližně 750 °Celsia a zařízení je připraveno k použití.

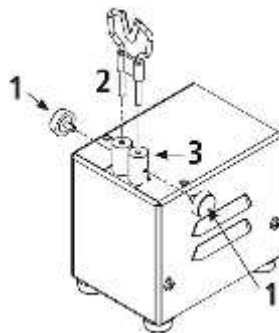

Instalace distanční podložky




POZOR!

Nebezpečí fyzického zranění osob a poškození materiálu.
- I když distanční podložku nepoužíváte, zašroubujte upínací šrouby do krytu, abyste zabránili vniknutí kapalin a vlhkosti.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Uvolněte upínací šrouby (4).
2. Nastavte distanční rámeček (5) do požadované polohy na zařízení.
3. Utáhněte upínací šrouby.

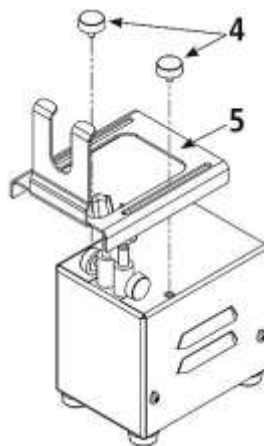

Oddělování

Pro oddělování ocasu nechte nůž pomalu propálit tkáň.

V závislosti na tloušťce tkáně to může trvat až 30 sekund.

Nepoužívejte sílu! Po použití odpojte zástrčku a nechte přístroj vychladnout.



POZOR!

Horké povrchy. Nebezpečí popálení.

- Nedotýkejte se vložky nástroje (řezacího hrotu). I po vypnutí přístroje potřebuje vložka nástroje určitý čas k vychladnutí na bezpečnou teplotu.

5. Údržba

Před každým použitím zkontrolujte všechny součásti, zda nevykazují známky poškození.

Poškozené díly by měl opravovat pouze kvalifikovaný odborník nebo výrobce.

Pokud provádíte jakékoli opravy, používejte pouze originální náhradní díly.

6. Čištění

Řeznou špičku čistěte ještě v ruce mosazným kartáčem.

7. Technické údaje

Primární napětí:	230 V, 50/60 Hz
Sekundární:	0,86 V , 67 A , 58 VA souhlas. EN 61558 / 2 / 6
Provozní:	> 1 min.
Pojistka:	630 mA
Řezací nůž:	typ 22717

8. Záruční karta

Na základě našich všeobecných obchodních podmínek poskytujeme na tento výrobek ZÁRUKU 2 ROKY (u prodejce) na řešení škod způsobených vadným materiálem nebo výrobními vadami. Záruční doba je platná od data zakoupení.

Záruka se nevztahuje na:

1. Poškození způsobená přirozeným opotřebením (opotřebitelné díly, posuvné díly), přetížením nebo nesprávnou obsluhou.
2. Poškození způsobená vyšší mocí nebo během přepravy.
3. Poškození pryžových dílů, např. na připojovacích vodičích. Záruční opravy se provádějí pouze ve výrobním závodě nebo v autorizovaném servisu! Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli nárok na záruku v případě nedodržení podmínek.

Za tímto účelem musí být zařízení vráceno na prodejní místo vcelku, zabalené a s uhrazeným poštovním, s originálem faktury a záručním listem. Uveďte prosím podrobnosti o povaze vaší reklamace. Náklady, které vzniknou v důsledku neoprávněné reklamace, nese vlastník zařízení.



9. Elektronický odpad

Za správnou likvidaci odpovídá provozovatel. Vezměte prosím v úvahu příslušné národní zákony. Zařízení nelze likvidovat společně s domovním odpadem. V souladu se směrnicemi EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení přijímají výrobky bezplatně komunální sběrná místa nebo recyklační sklady nebo je lze vrátit prodejcům, kteří nabízejí službu zpětného odběru. Řádná likvidace napomáhá ochraně životního prostředí a předchází možným škodám na lidech a životním prostředí.



10. Prohlášení o shodě

Společnost Albert KERBL GmbH tímto prohlašuje, že výrobek/zařízení popsané v tomto návodu k použití je v souladu s těmito požadavky základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/ES a 2006/95/ES.

Označení CE potvrzuje shodu se směrnicemi Evropské unie.

Prohlášení o shodě si můžete prohlédnout na adrese <http://www.kerbl.de>.